



ข้อควรระวังในการใช้ประตู “โพลีวิน”

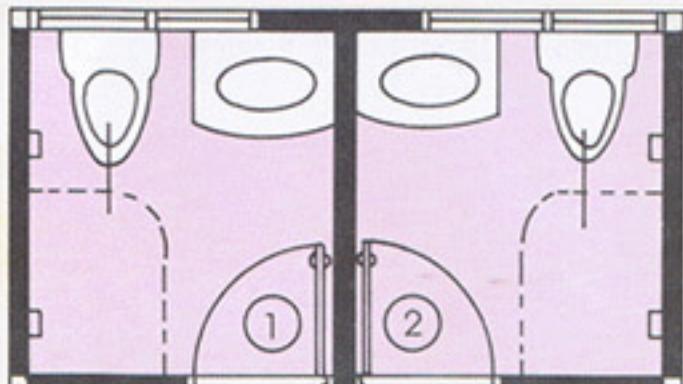



① เปิดเข้าซ้ายบิดซ้าย ② เปิดเข้าซ้ายบิดขวา

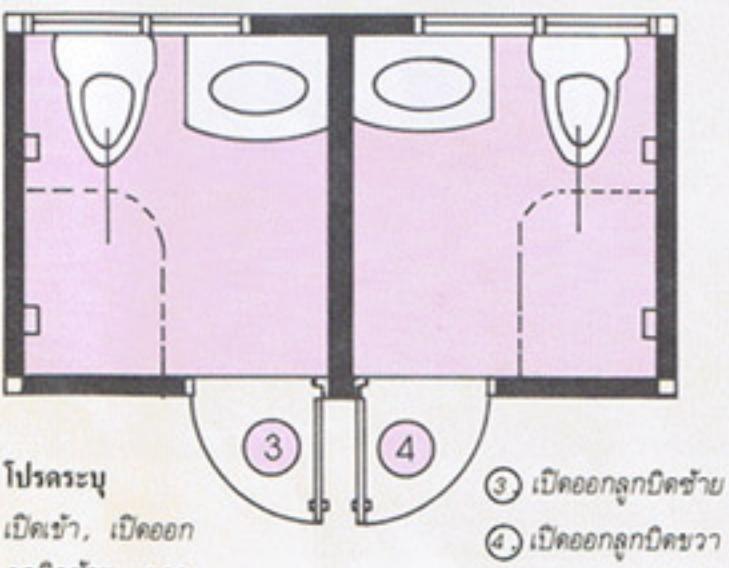

โปรดระมุ
เปิดเข้า,
เปิดออก
ซ้ายบิดซ้าย,
ขวา

วงกบยึดแน่นกับผนังคอนกรีต

วงกบของประตูโพลีวิน มีร่องขาวคลอดแนว สามารถยึดแน่นกับผนังคอนกรีตได้ดี แข็งแรง ทนทาน โดยไม่ต้องใช้ห่วงเหล็กขัด การติดตั้ง จึงสะดวกรวดเร็ว งานประตู วงกบ ร้อง

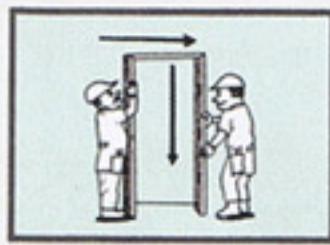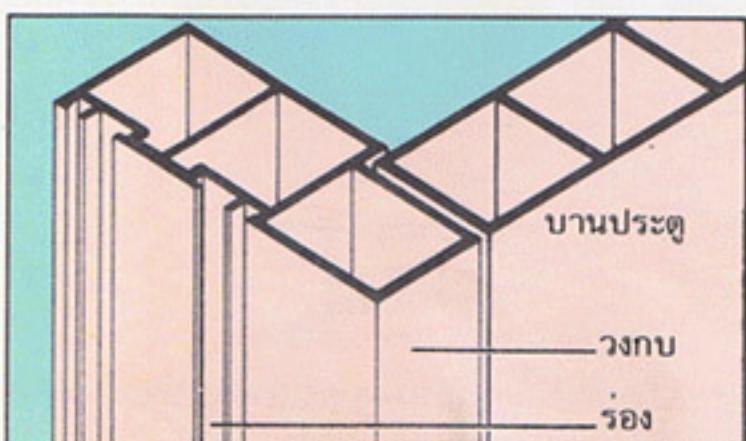

1. การตั้งวงกบทุกครั้งต้องได้ระดับ
ทั้งแนวตั้งและแนวราบตัน




2. เมื่อตั้งวงกบทำงานปูนแล้ว เช็ค
ขนาดตรวจสอบว่าได้ขนาด
ก้อนปูนแท้ทุกครั้ง




3. ห้ามใช้ห้อนหรือเหล็กทุบหรือเคาะ
叩 ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนแทน



4. ห้ามน้ำรักดูที่มีความร้อนเกิน 60
องศา เข้าใกล้

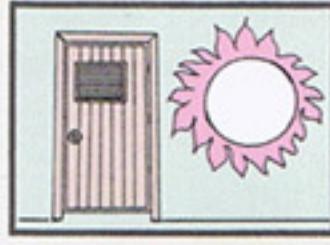

5. นานและร่วงบนมอกหนีออกจากสีขาว
ไม่ควรให้ถูกแสงแดด

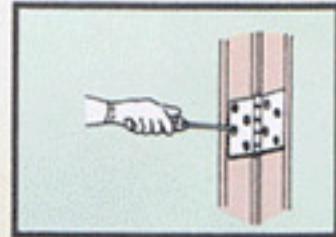

6. การขันลงกรุให้ทางพับให้แน่นพอที่ๆ



7. ไม่ควรอาจของมีคมไปกดแหลมที่บาน
และวงกบ



8. ห้ามใช้สารระเหยให้ทำความสะอาด
ควรใช้น้ำสบู่หรือผงซักฟอกทำความสะอาด




9. ถ้ามีปัญหาอื่นๆ ให้ติดต่อที่บริษัทผลิต

วิธีการติดตั้งบานประตูพีวีซี “โพลีวิน”


1. วิธีเดินช่องໄວ่โดยให้ก่อ้งงานบุนໄວ่ก่อน



1.1 วัดขนาดคร่าวๆ ก่อนของวงกบ
ให้เท่าไก่แล้วกว้าง 1-2 ซม.

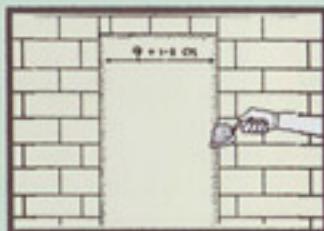

1.2 ให้ช่างปูนจับเขียน ตามด้านนอก
ที่วัดไว้ในข้อ 1.1

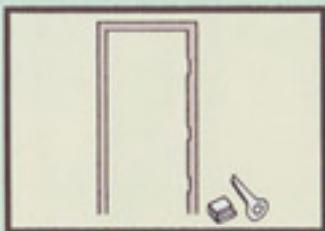


1.3 ตัดขาวงบกับความยาวที่
ต้องการ โดยต้องทำการบัน
ทึ้นห้องน้ำให้พอติดกับบานประตู




1.4 เข้ารูที่วงกบตรงขอบบานประตู
พับและด้านข้างวงกบโดยรอบ



1.5 นำวงกบเข้าไปในช่องห้องรับ
ให้ได้ระดับโดยรอบ และทำ
เครื่องหมายที่บุนกันรูที่วงกบ
ที่จะไว้

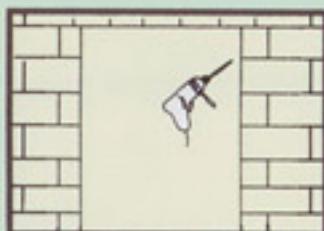

1.6 เอาวงกบออกจากช่อง แล้วใช้
สว่านเจาะปะแจะ เพื่อใส่เพลท
พลาสติกที่ทำเครื่องหมายไว้

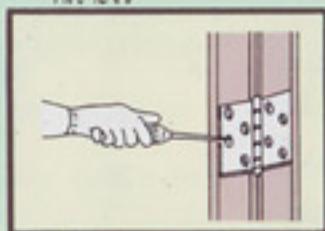

1.7 เอาวงกบเข้าช่องแล้วเอาสกรู
เก็บไว้ 1 ขันเมื่อจัดให้เรียบร้อย



1.8 เอาบานประตูมาประกบกับ
บานพับและวงกบให้เรียบร้อย



1.9 ใช้ปูนขาวผสมทรายละเอียด
อุดความช่องว่างด้านข้างวงกบ



1.10 เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย

2. วิธีก่ออิฐทรอเกบุนเข้ากับวงกบ



2.1 ใช้ตกรุเก็บไว้ 2" บีบด้านข้าง
วงกบโดยรอบทุก 30-40 ซม.



2.2 นำวงกบมาตั้งให้ได้ระดับ โดย
ใช้มีด้าไว้ โดยใช้ลวดมูกหรือ
ติดกระถุกไว้ด้านหลังวงกบ




2.3 ทำบล็อกไม้ให้พอพอดีกับขนาด
บานประตูของวงกบ ทำให้มีด้านไว้
ภายในทุก 40 ซม. 1 อัน



2.4 ก่ออิฐเข้ากับด้านข้างวงกบที่ตั้งไว้
หรือหกปูนในช่องที่ไว้แล้วไว้รับ



2.5 เช็คขนาดว่างบบังได้ระดับ
หรือขนาดอีกครั้ง

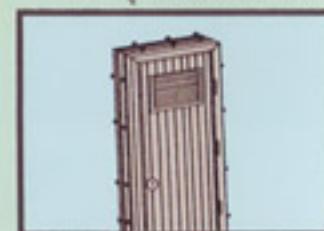

2.6 กรณีไม่ใช้มีด้าบัน ใช้บาน
ประตูเป็นตัวค้าบันแทนก็ได้



2.7 จากข้อ 2.6 ต้องอิฐหนา
4-5 ม.m. อุดช่องว่างระหว่าง
บานกับวงกบโดยรอบทั้ง 2
ด้าน (เห็นใน 2.4, 2.5)



2.8 รอกปูนแห้งแล้วตรวจสอบโดย
ทคล่องอุบากันไปให้ร่วมบัญชา
อะไหล่หรือไม่



2.9 เช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อย